Montage mit helopal Montagekleber MS

Gemäß gültigen Normen und Richtlinien ist unter Natursteinfensterbänken eine zweite wasserführende Ebene erforderlich.

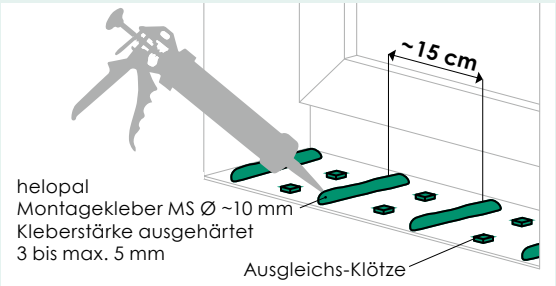

Zubehör für Innenfensterbänke

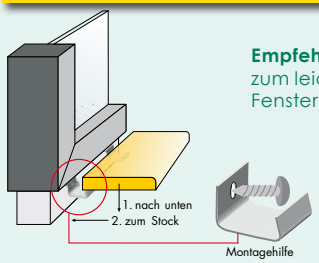

Empfehlung: Montagehilfen zum leichteren Einbau der Fensterbänke

Pro Laufmeter ca. 3 Stück

Pflege

Empfehlung: Fensterbänke nach Einbau und Reinigung mit natursteingeeignetem Pflegemittel versiegeln. Fleckenschutz, Öl und Wasserstopp S 34 im 0,25 l oder 1,0 l Behälter erhältlich.
Keine Scheuermittel oder ätzende Haushaltsmittel verwenden.

Montagehinweise

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei gründlich zu reinigen. Montageflächen (Parapet) müssen sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben, rissfrei und vor allem anhaltend haftfähig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.
Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen. Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebeflächen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer zu behandeln.

Allgemeine Hinweise

Bewegungen der Fensterbank (z. B. thermisch oder durch Wind / Sog) dürfen nicht in das Fassadensystem abgeleitet werden! Fensterbänke sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet. Ausnahme: Gesondert geplante und ausgeführte Austritte bei Türen.

Bei Lieferungen können **Farb- und Strukturabweichungen** von gezeigten Mustern oder bereits bestehenden Materialien auftreten. Dies liegt nicht in unserem Einflussbereich, da jede Steinsorte von Lieferung zu Lieferung bedingt durch die unbeeinflussbare natürlich-geologische Beschaffenheit verschieden sein kann. Ein Muster kann nur den Typ des Materials zeigen, nicht aber alle Farb- und Strukturvarianten wiedergeben. Adern und Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind kein Reklamationsgrund.

Reklamationen der Mengen, Maße, Bruch oder dergleichen ersuchen wir sofort bei Übernahme der Ware zu beantragen und können ausnahmslos nur in unverlegtem Zustand anerkannt werden.

Die Abweichung der Stärke des Materials kann +/- 3,0 mm lt. ÖNORM betragen.

Die max. Länge der Werkstücke beträgt wegen der Bruchgefahr 250 cm.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt. Bitte berücksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den Produkten!

Stand: 04/2019
Mit dieser Ausgabe verlieren alle alten Montagerichtlinien ihre Gültigkeit!

HIRTH
FENSTERBÄNKE
Gesellschaft m.b.H.

3812 Groß Siegharts, Lagerhausweg 2

Österreich:
Telefon: +43 (0) 28 47 / 22 53
Fax: +43 (0) 28 47 / 24 42

Deutschland:
Telefon: +49 (0) 84 41 / 859 09 45

E-Mail: office@hirth.eu

Ihr Spezialist für Fensterbänke, Mauerabdeckungen, Stufenplatten und Bodendielen

Montagerichtlinien
Granit-Außenfensterbänke

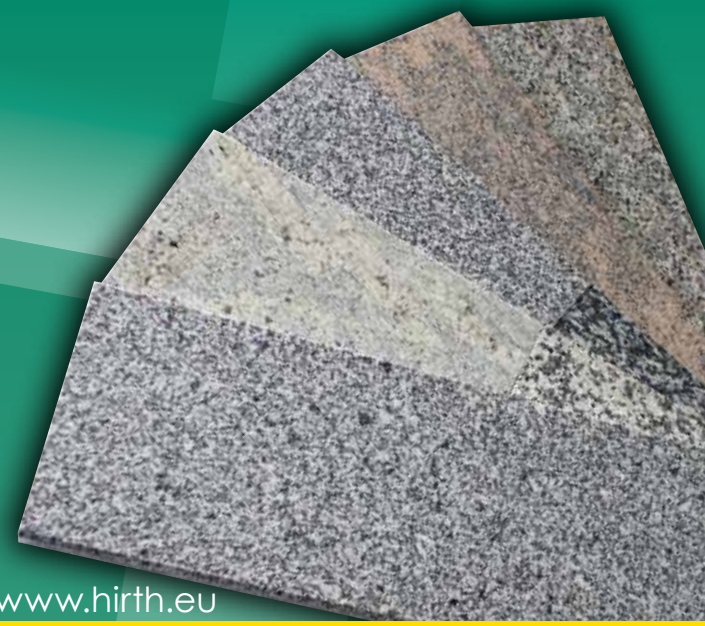

www.hirth.eu

Transport & Lagerung

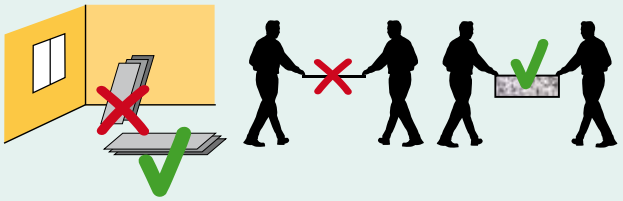

Die Fensterbänke eben auflegen und lagern. Fensterbänke immer im Hochformat tragen bzw. mit Fahrzeugen transportieren.

Fensterbankvorsprung & Neigung

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der Fensterbankvorsprung berücksichtigt werden.

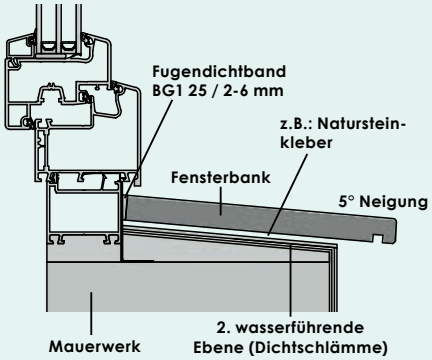

Vorsprung:
außen mind. 4 cm

Neigung:
für optimalen Wasserablauf mind. 5°

Bei Außenfensterbänke empfehlen wir die Neigung von 5° nicht zu unterschreiten. Das entspricht bei einer 20 cm breiten Fensterbank etwa 2 cm Höhenunterschied.

Putzanschluss für 2 und 3 cm Granit

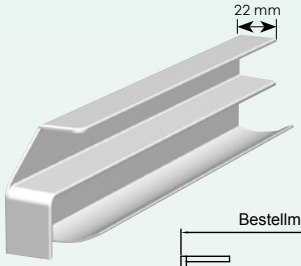

Länge:
650 mm
Ausführung als Doppelprofil

Material:
Kunststoff, Farbe: grau

Achtung: Zubehör wird nur in Verbindung mit unseren Fensterbänken abgegeben!

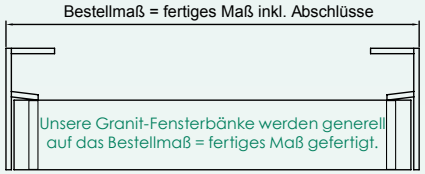

Slide Granit U-System für 2 und 3 cm Granit

Für nachträglichen Einbau der Fensterbänke auf zweiter wasserführender Ebene mit eingeputzten Slide U-Abschlüssen. z.B. bei eingeputzten Sonnenschutz-Führungsschienen.

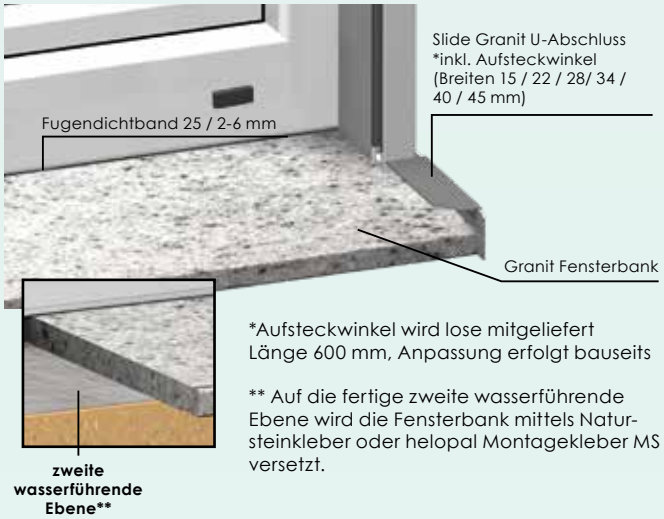

*Aufsteckwinkel wird lose mitgeliefert Länge 600 mm, Anpassung erfolgt bauseits

** Auf die fertige zweite wasserführende Ebene wird die Fensterbank mittels Natursteinkleber oder helopal Montagekleber MS versetzt.

Abdichtung zur Fassade

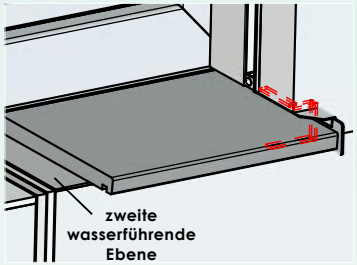

Abdichtung der Slide U-Abschlüsse zur Fassade gem. gültigen Normen (WDVS: vorkomprimierte, selbstrückstellende Dichtbänder BG 1 / Putzfassaden: geschlossenzellige Dichtbänder)

Gleitfunktion

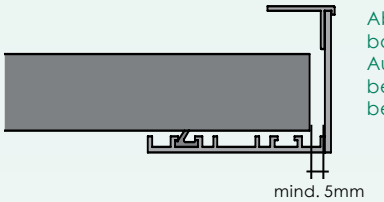

Abstand zwischen Fensterbank und Abschluss zum Ausgleich der thermisch bedingen Längenänderung beidseitig mind. 5 mm.

Slide Granit L-System für 2 und 3 cm Granit

Für nachträglichen Einbau in die fertige Fassade

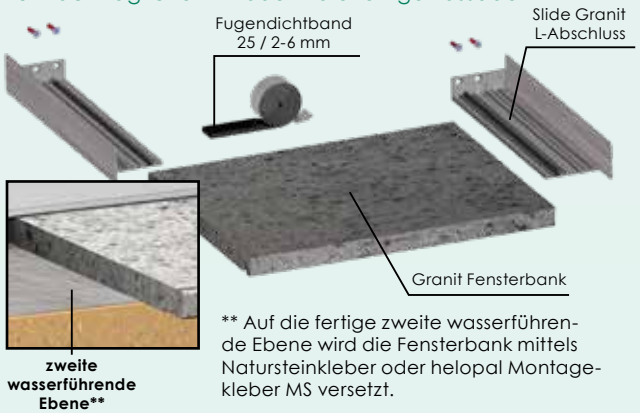

** Auf die fertige zweite wasserführende Ebene wird die Fensterbank mittels Natursteinkleber oder helopal Montagekleber MS versetzt.

Anschluss zur Fassade

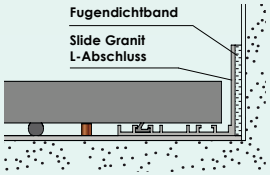

Die vorhandene Fuge wird mit vorkomprimiertem, selbstrückstellendem Fugendichtband (BG1) geschlossen. Eine schlagregendichte Fuge ist hier nicht notwendig, da eine zweite wasserführende Ebene erforderlich ist.

Die Einhaltung der richtigen Fugenbreite dem Dichtband entsprechend ist dennoch erforderlich!
Breite der Fuge zwischen Laibung und Abschluss = 4 mm.

Montage mit Natursteinkleber

Gemäß gültigen Normen und Richtlinien ist unter Natursteinfensterbänken eine zweite wasserführende Ebene erforderlich. Verarbeitung gemäß Herstellerrichtlinien!

***ARDEX S7**
Flexible Dichtschlämme
Materialbedarf (für 1 mm Trockenschichtstärke):
ca. 1,2 kg Pulver je m²
*Um eine fachgerechte Ausführung der Dichtschlämme zu gewährleisten, empfehlen wir 2 x 1 mm Trockenschichtstärke.

ARDEX X30
Granitkleber per Sack à 25 kg
Materialbedarf:
ca. 3,8 kg/m² Pulver
bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm